
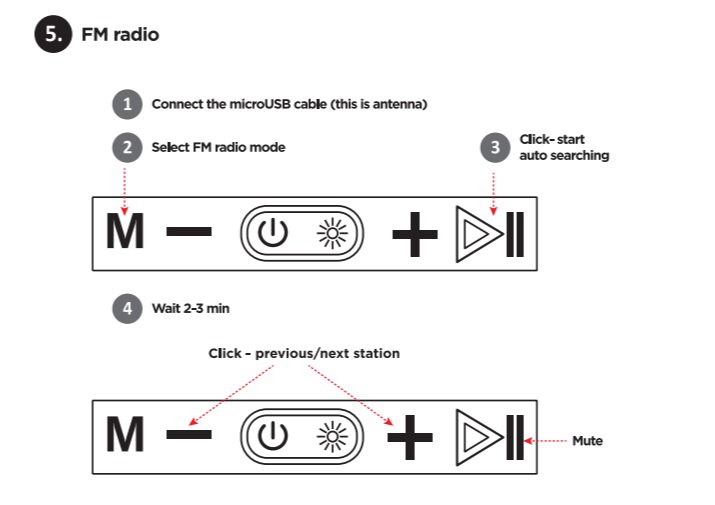
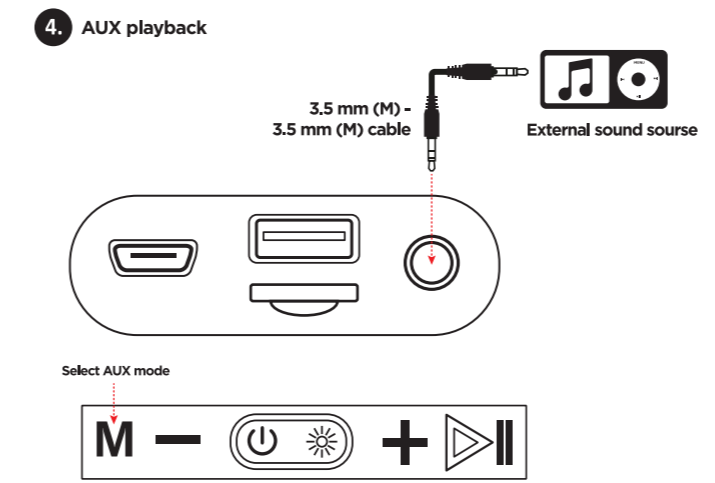
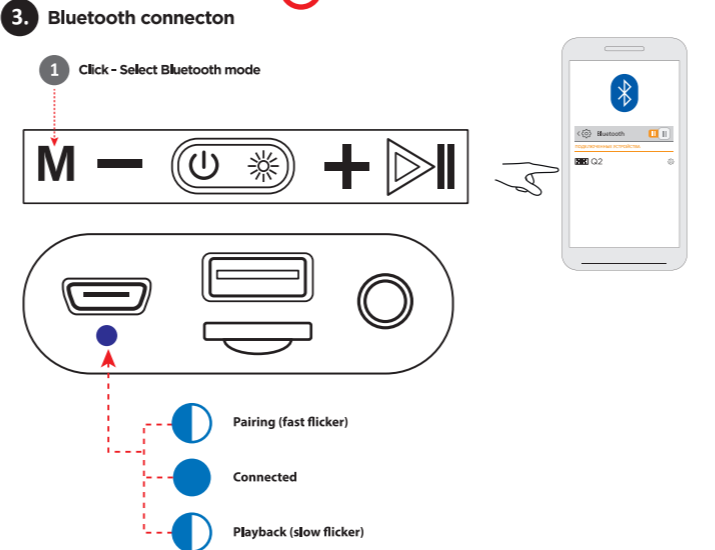
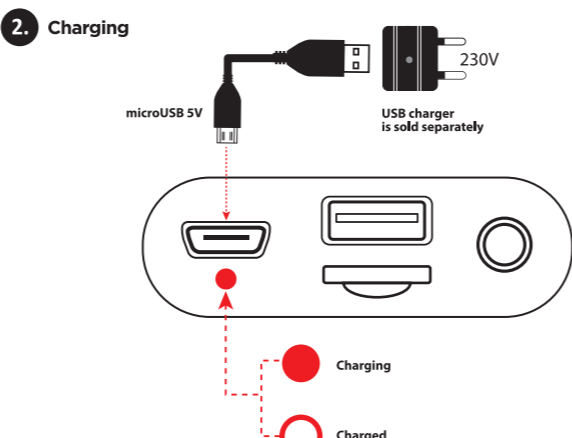
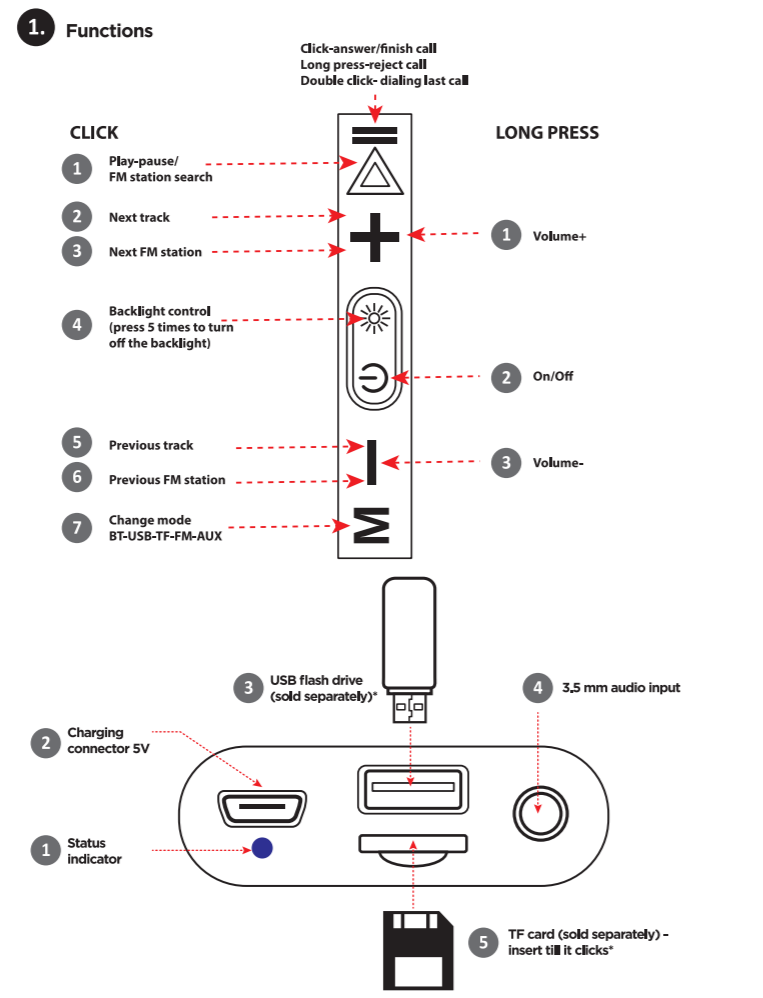


Q2

Portable speaker

Operation manual

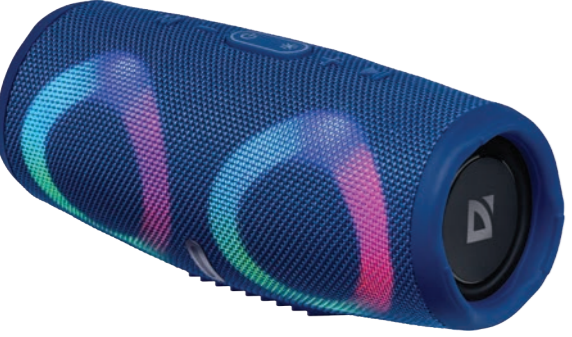

ARM

1. Функции

1. Play-pause/FM станция поиска

2. Следующий трек

3. Следующая FM станция

4. Следующая FM станция

5. Следующая FM станция

6. Следующая FM станция

7. BT-USB-TF-FM-AUX режим

2. Зарядка

USB зарядка

USB зарядка

3. Bluetooth подключение

1. Bluetooth режим

2. Bluetooth режим

3. Bluetooth режим

4. AUX воспроизведение

3.5 мм (M) - 3.5 мм (M) кабель

5. FM радиоприем

1. Подключите кабель microUSB (это антенна)

2. Выберите режим FM-радио

3. Нажмите кнопку «поиск»

4. Подождите 2-3 мин

5. Нажмите «предыдущая/следующая станция»

AZE

1. Funksiyalar

1. Oynatma/pauza/FM stansiyası axtarışı

2. Növbəti trek

3. Növbəti FM stansiyası

4. Növbəti FM stansiyası

5. Növbəti FM stansiyası

6. Növbəti FM stansiyası

7. BT-USB-TF-FM-AUX rejimini dəyişdirin

2. Şarj

USB şarj cihazı ayrıca satılır

3. Bluetooth bağlantısı

1. Bluetooth rejimini seçin

2. Bluetooth rejimini seçin

3. Bluetooth rejimini seçin

4. AUX oxutması

3.5 mm (M) - 3.5 mm (M) kabel

5. FM radio

1. MicroUSB kabelini qoşun (bu antenadır)

2. FM radio rejimini seçin

3. Klavşu — avtomatik axtarışa başlayın

4. 2-3 dəqiqə gözləyin

5. Uşağı — əvvəlki/növbəti stansiya seçin

BEL

1. Функции

1. Воспроизведение/поиск FM-станции

2. Следующий трек

3. Следующая FM-станция

4. Следующая FM-станция

5. Следующая FM-станция

6. Следующая FM-станция

7. Режим BT-USB-TF-FM-AUX

2. Зарядка

USB зарядка продается отдельно

3. Bluetooth подключение

1. Выберите режим Bluetooth

2. Выберите режим Bluetooth

3. Выберите режим Bluetooth

4. AUX воспроизведение

3.5 мм (M) - 3.5 мм (M) кабель

5. FM радиоприем

1. Подключите кабель microUSB (это антенна)

2. Выберите режим FM-радио

3. Нажмите кнопку «поиск»

4. Подождите 2-3 мин

5. Нажмите «предыдущая/следующая станция»

EST

1. Funktsioonid

1. Reproductsioon/otsing FM-statsiooni

2. Järgmine lugu

3. Järgmine FM-statsioon

4. Kirjeldatud funktsioonid (näidatakse 5 korda)

5. Edeline lugu

6. Edeline FM-statsioon

7. Muudke režiimi BT-USB-TF-FM-AUX

2. Laadimine

USB laadimis kaabel eraldi

3. Bluetooth ühendus

1. Naadige Bluetooth režiimi

2. Naadige Bluetooth režiimi

3. Naadige Bluetooth režiimi

4. AUX taastitus

3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) kaabel

5. FM raadio

1. Ühendage microUSB-kaabel (see on anten)

2. Valige FM-raadiorežiim

3. Klõpsake automaatselt otsima

4. Oodake 2-3 min

5. Klõpsake - eedmine/järgmine jaam

FI

1. Toiminnot

1. Toisto-tauko/FM-asemahaku

2. Seuraava kappale

3. Seuraava FM-asema

4. Toistettävissä olevat ominaisuudet (näytetään 5 kertaa)

5. Edellinen kappale

6. Edellinen FM-asema

7. Muuta tilaa BT-USB-TF-FM-AUX

2. Laatus

USB-laturin myydyään erikseen

3. Bluetooth-yhteys

1. Naadige Bluetooth-tila

2. Naadige Bluetooth-tila

3. Naadige Bluetooth-tila

4. AUX-toisto

3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) kaapeli

5. FM-radio

1. Liitä microUSB-kaapeli (tämä on antenni)

2. Valitse FM-radion tila

3. Napsauta - aloita automaattinen haku

4. Odota 2-3 min

5. Napsauta - edellinen/seuraava asema

GEO

1. Funksiyalar

1. Oynatma/pauza/FM stansiyası axtarışı

2. Növbəti trek

3. Növbəti FM stansiyası

4. Növbəti FM stansiyası

5. Növbəti FM stansiyası

6. Növbəti FM stansiyası

7. BT-USB-TF-FM-AUX rejimini dəyişdirin

2. Zaryadka

USB zaryadka prodazha otlyudno

3. Bluetooth podklyucheniye

1. Vybirete rezhim Bluetooth

2. Vybirete rezhim Bluetooth

3. Vybirete rezhim Bluetooth

4. AUX vospriymeniye

3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) kabel

5. FM radio

1. Podklyuchite kabel mikroUSB (eto antena)

2. Vybirete rezhim FM-radio

3. Nanyazhite avtomaticheskuyu funktsiyu "poisk"

4. Pochekajte 2-3 min

5. Nanyazhite "predydnyaya/sleduyushchaya stantsiya"

